MANUAL CONTADOR

Contacto: 5411 36009245

www. indulink-iot.com.ar
AD Barbieri 1951 I Oficina 7 y 8 I Burzaco I Buenos Aires

Descripción del Producto

El contador posee una entrada de contaje y un botón para Reset. Luego de su correcta configuración se podrá consultar los registro de producción desde Dashboard y desde su celular.

1- Conectar el equipo a red WIFI:

Energizar el equipo y buscar la red “Configurador IndulinkXXX”.

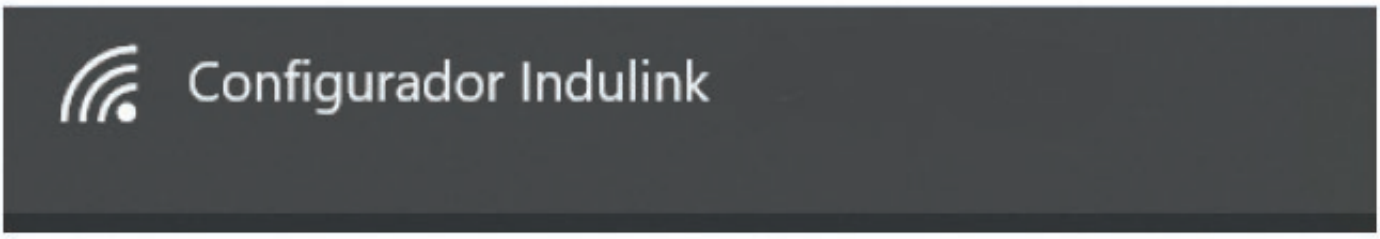

Ingrese al 192.168.4.1 en su navegador, y lo redirigirá aquí.

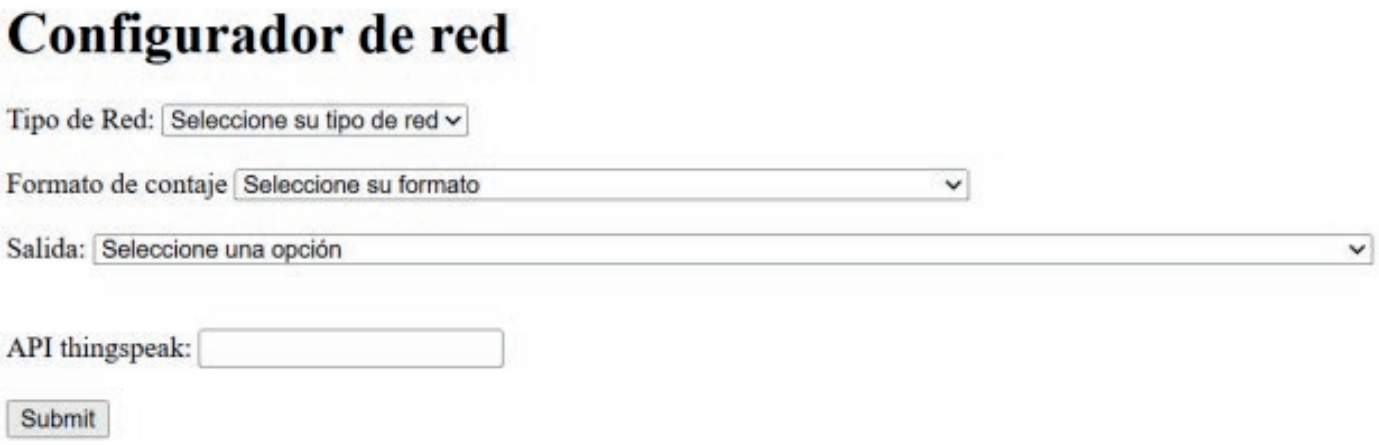

Tipo de red: Wifi o Ethernet
Formato de contaje: Contaje totalizador y contaje por producto actual (lote)
Salida: Se activa cuando se completa el tamaño de lote, se puede activar por 1 segundo y se apaga o se puede mantener hasta que se ingrese un pulso en la bornera 3°
Reinicio de contador: Hay reinicio por hora y por lote

2 - Cambiar WiFi

Presione los botones extremos izquierda y derecha hasta que se reinicie el equipo, una vez reiniciado se abrirá nuevamente la red de configuración.

3- Reinicio del contador

En caso de necesitar reiniciar el/los contador/es a 0:

Contador 1: Mantener presionado el botón centro hasta que se ponga en 0.
Contador 2: Mantener presionado el botón extremo derecho hasta que se ponga en 0.

4 - Monitoreo contador desde celular

Instalación de la APP en Android:
Entrar en PLAY STORE
Buscar la App ThingShow e instalarla.

Abrir la app , pulsar en + y presionar Public Channel

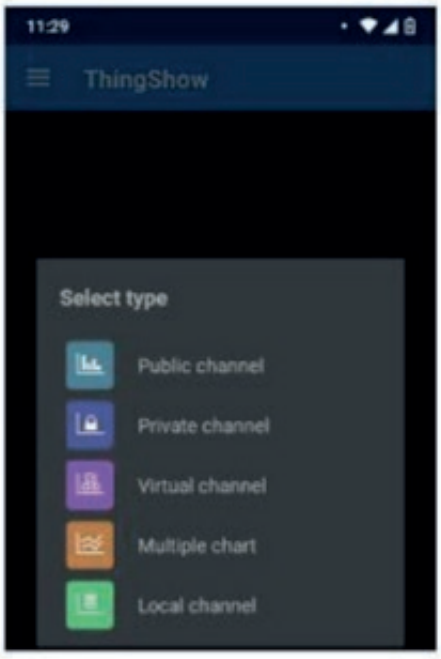

Ingresar el Channel ID y el API KEY dados:

Aquí va el channel ID

No modificar

Luego de completarlo , presione **Open** y luego **apretar el tilde** en la parte superior derecha.

Configurar Widget

- Mantener presionado sobre la pantalla inicial de su teléfono hasta que aparezca WIDGETS

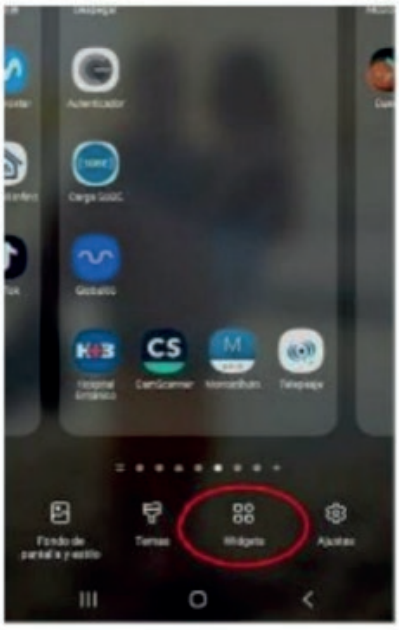

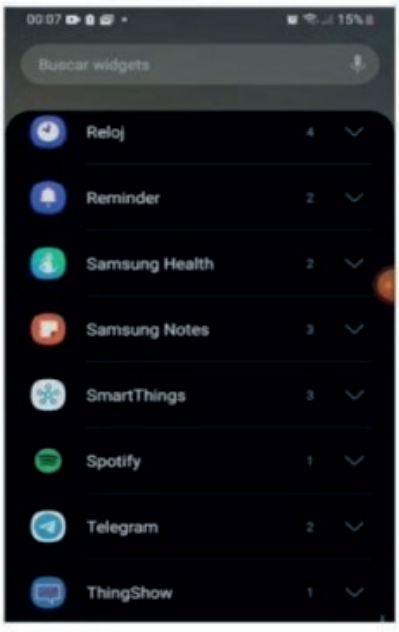

-Buscar el WIDGETS ThingShow, seleccionar o mantener presionado y arrastrar a la pantalla principal, y se abrirá una pantalla de configuración.

Personalización de la app:

-Refresh min: Cada cuantos minutos refresca (recomendación ponerlo en 1)
-Text size: Tamaño de texto
-Text color: Color de texto
-Background: Color del fondo
-Transparency: Porcentaje de transparencia del widget con respeto al fondo
-Rounding: Cantidad de decimales de los números del widget
-Controls: Posición de los botones del widget (abajo o a la derecha)
-Time format: Formato horario del dato

Seleccionar el Channel

Seleccionar Field, en este caso Producción.

En la aplicación debe quedar así, para configurar alertas de máximos y mínimos, presionar la campana, en caso contrario, presionar el tilde para finalizar la configuración.

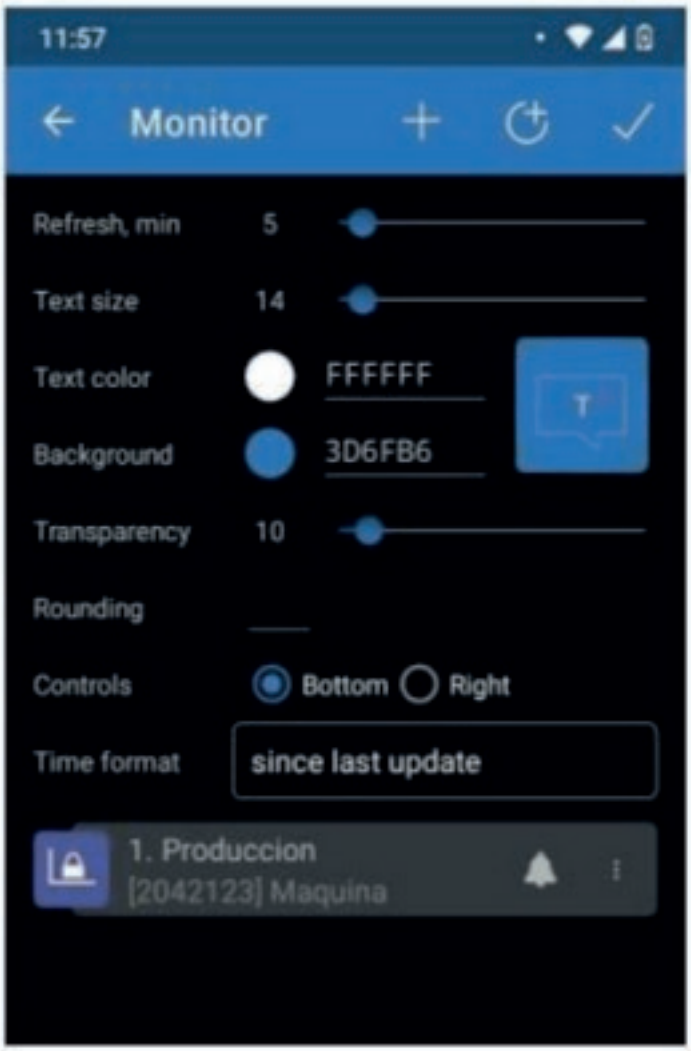

6- Troubleshoot

Si el contador no cuenta: verificar que las unidades por golpe sea mayor igual que 1.
Si aparece en la parte de conexión MQTT : Fallos en la conexión con el wifi y/o en la conexión al servidor: Esto ocurre al querer cambiar de wifi desde “indulink” (ver Cambio de WiFi), en caso de no ser ese caso, se reconectará a los minutos y enviará el último dato antes que se cayera la conexión. En caso de perdurar, reinicie el dispositivo.